


**STABILA®**









**...sets standards**

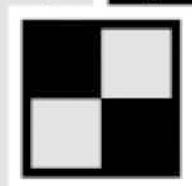








## **Laser LAX-50**







**(RUS)** Инструкция по обслуживанию

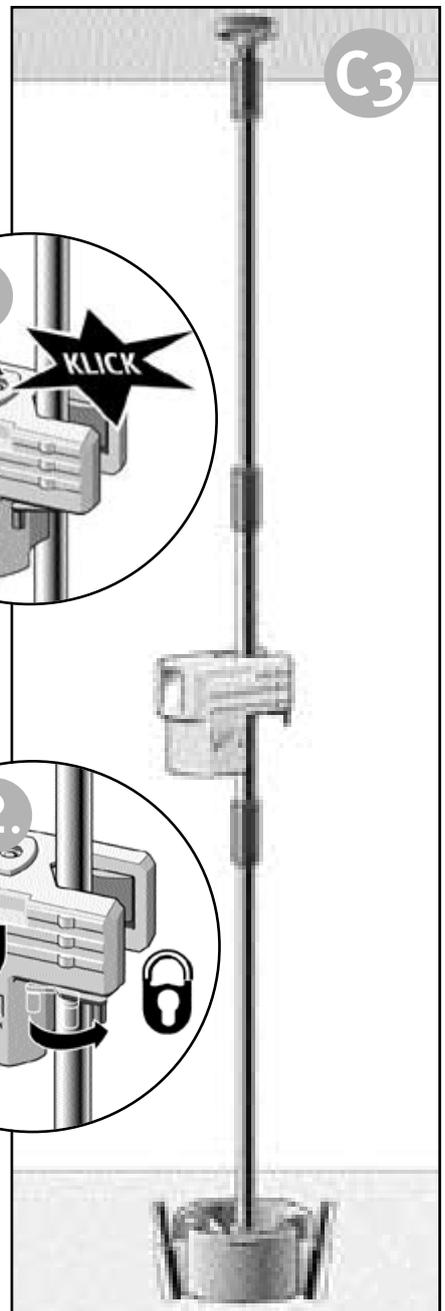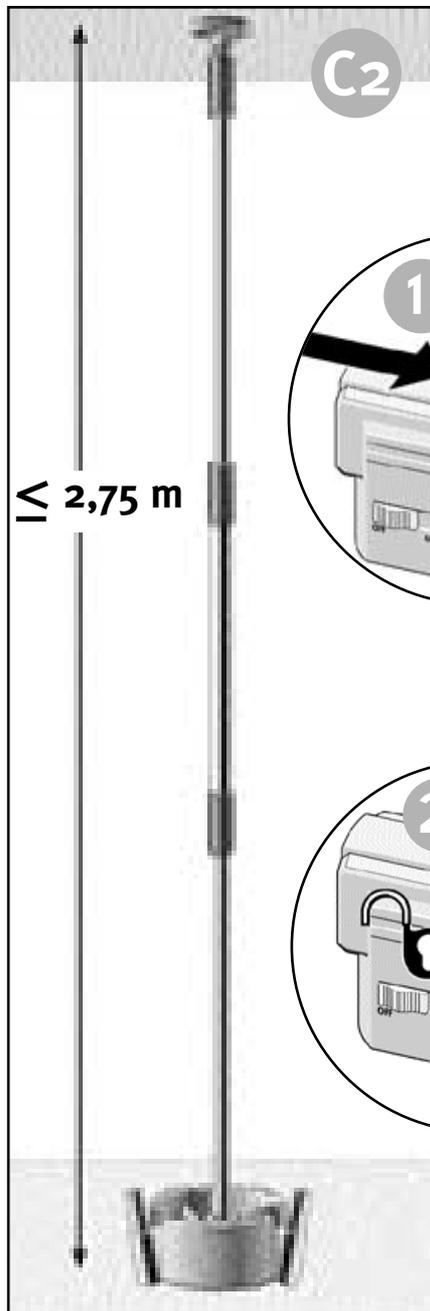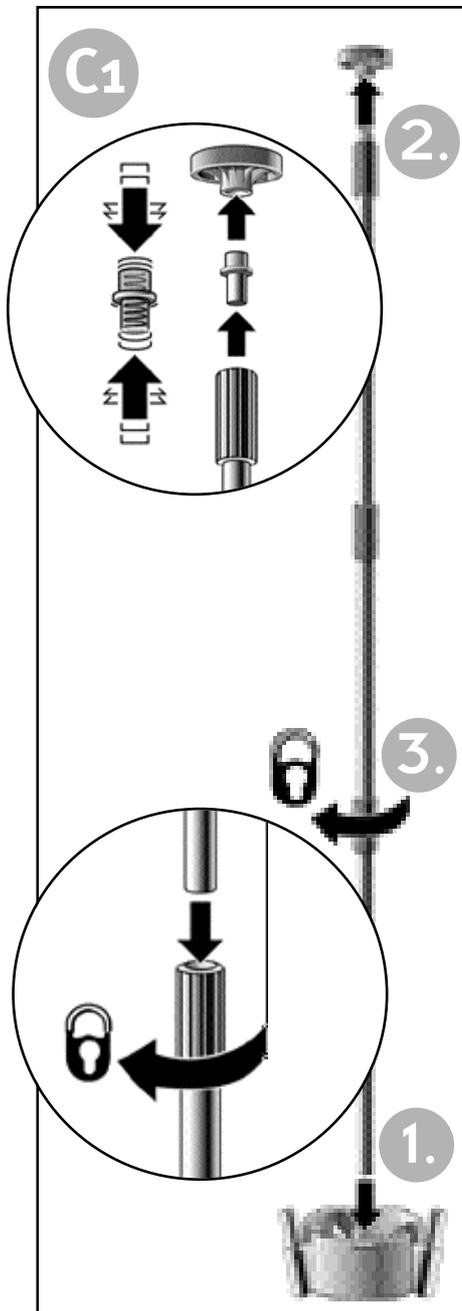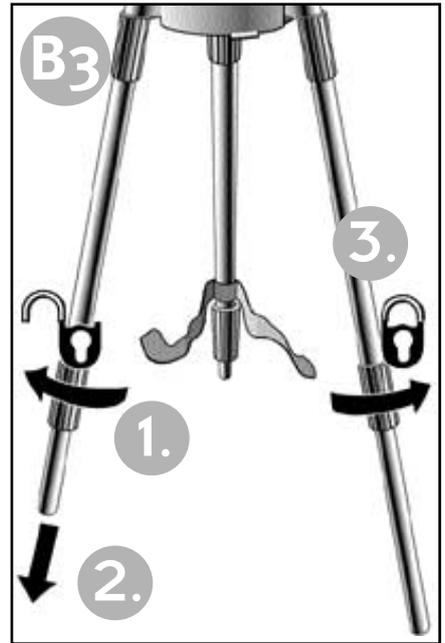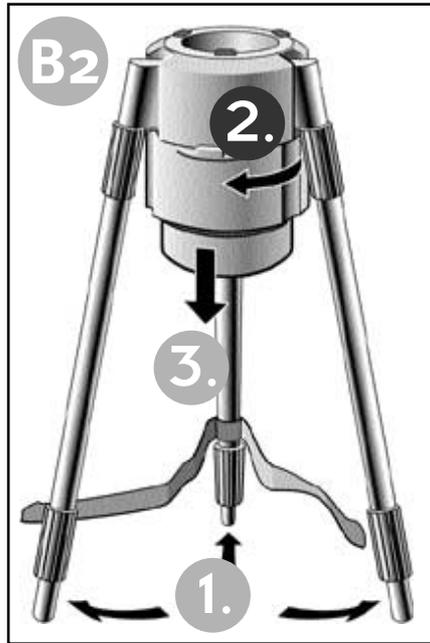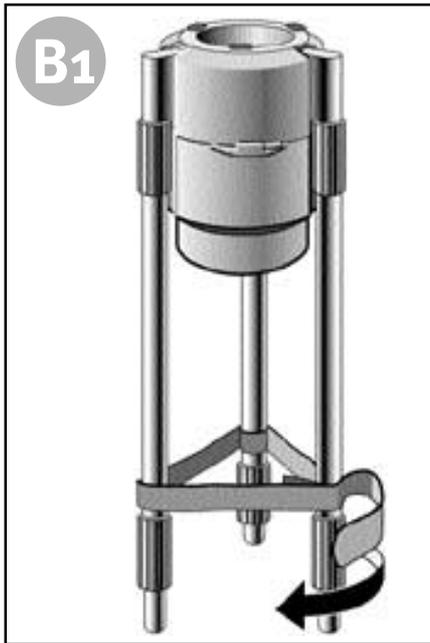

A

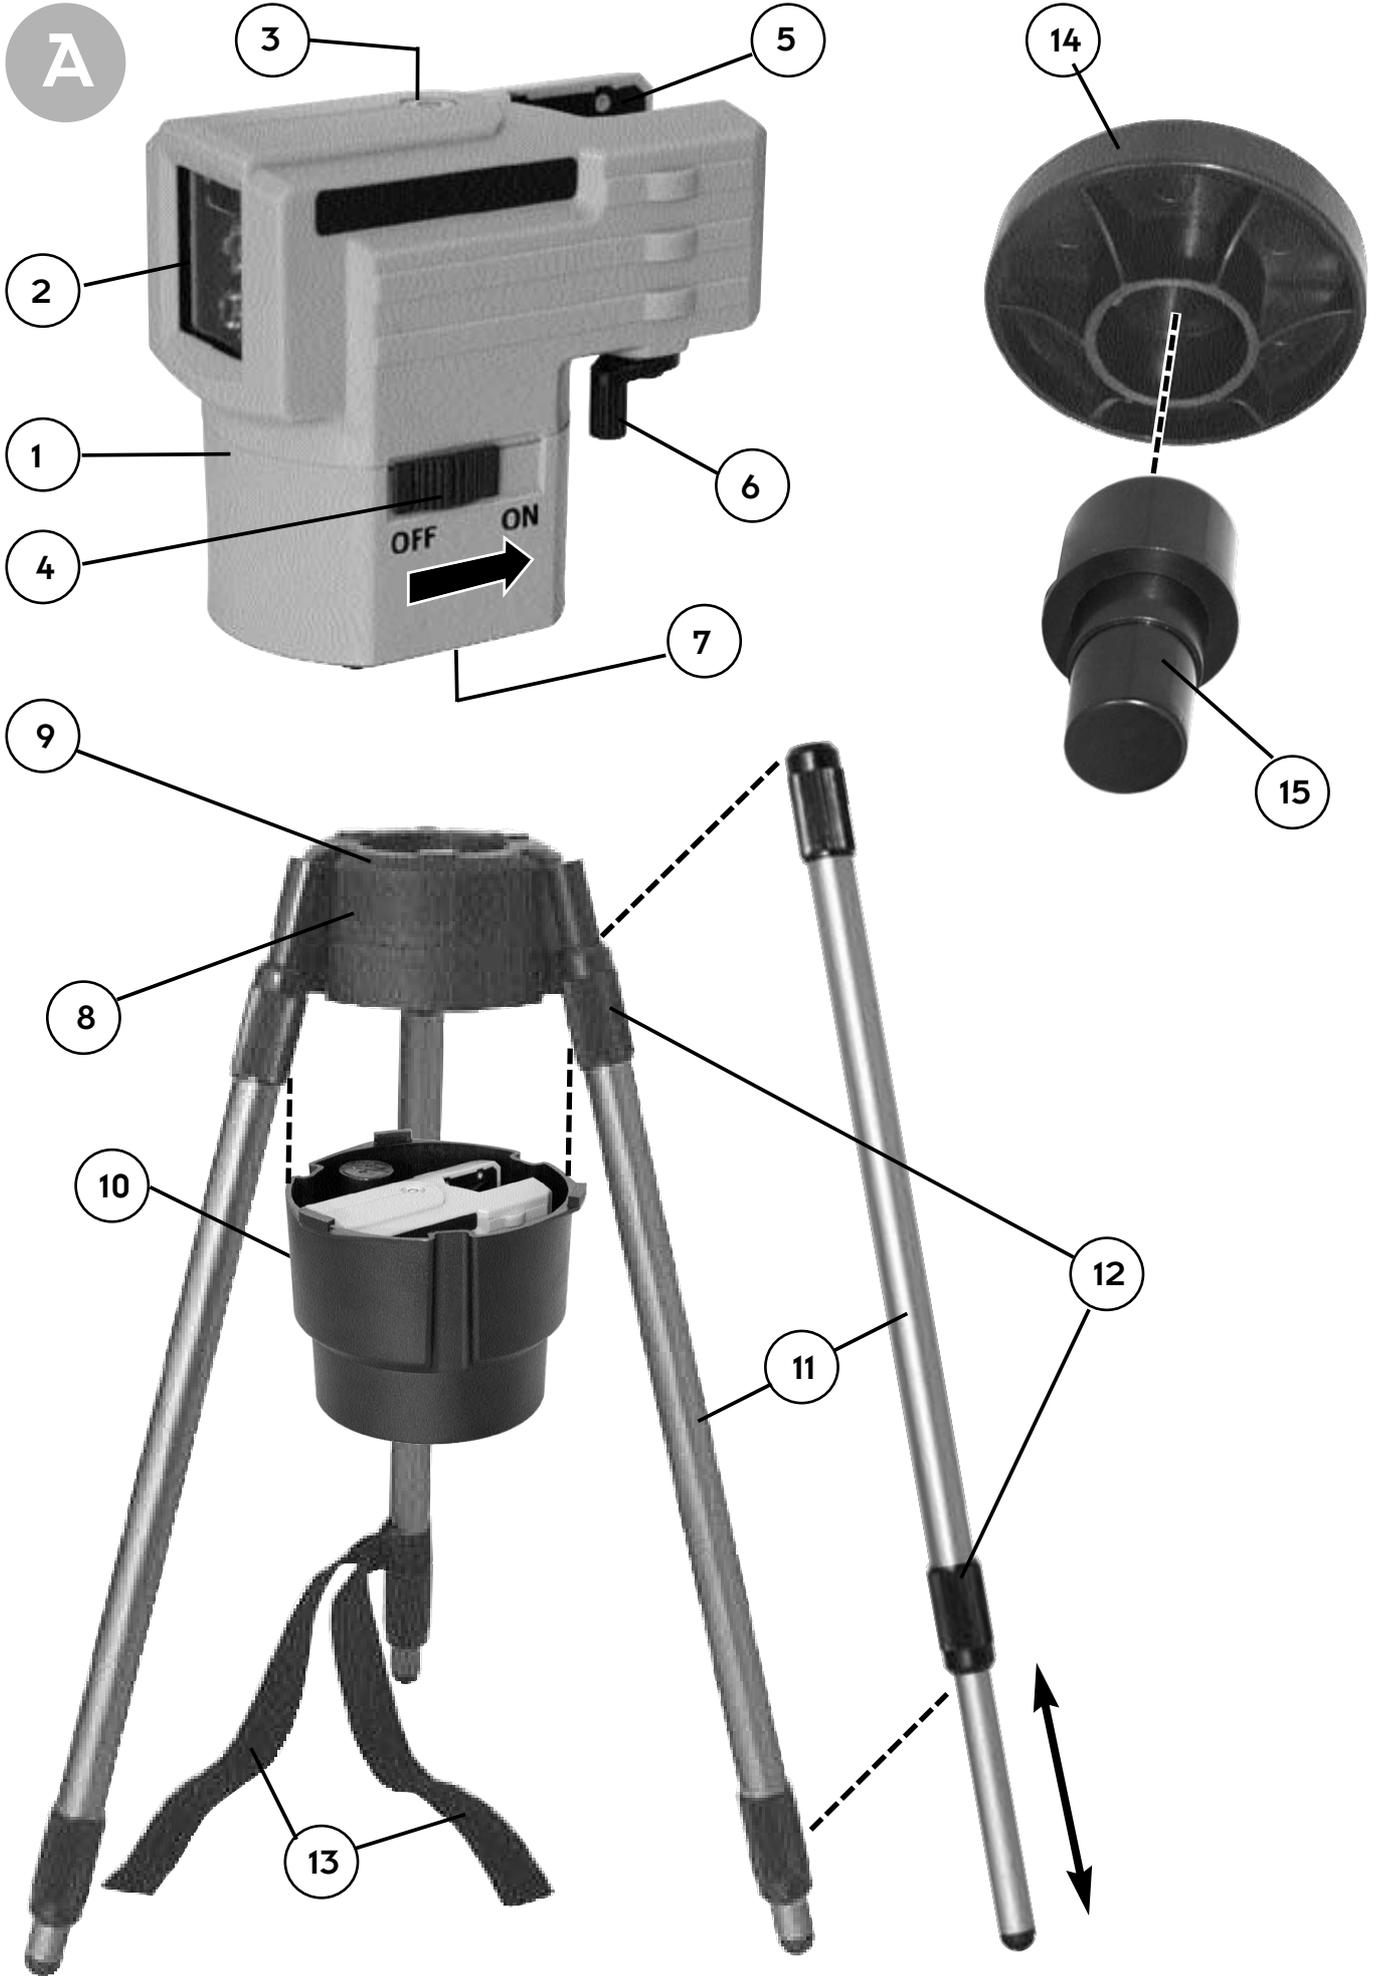

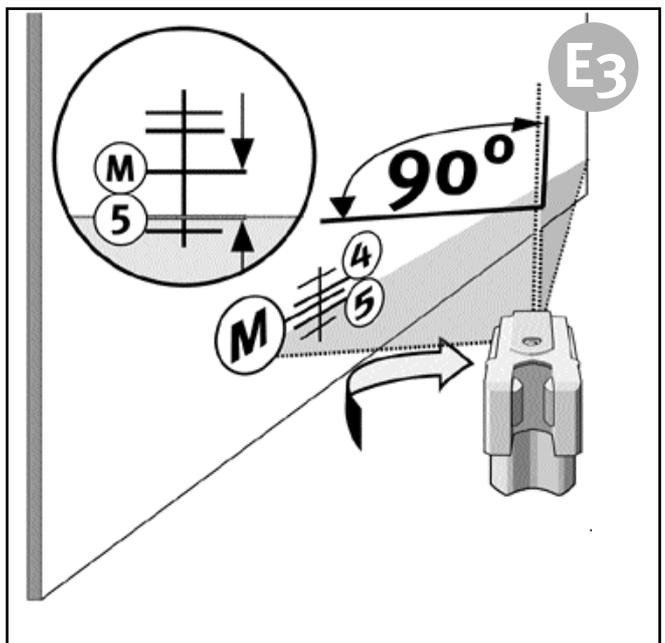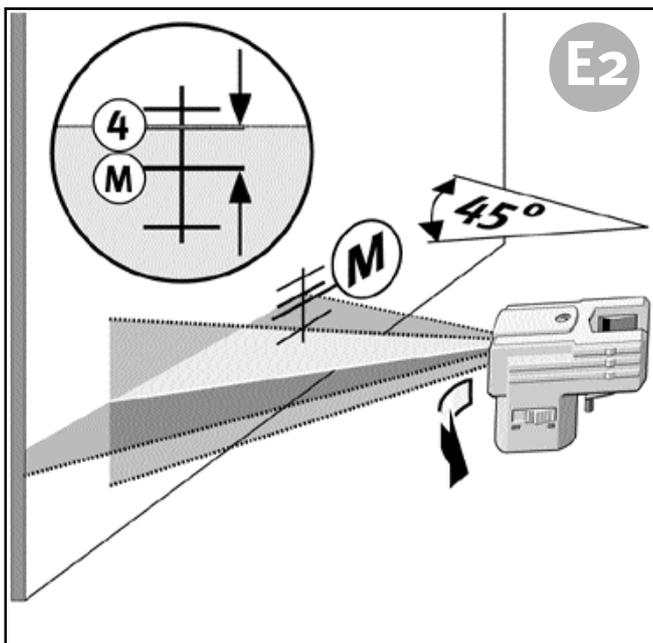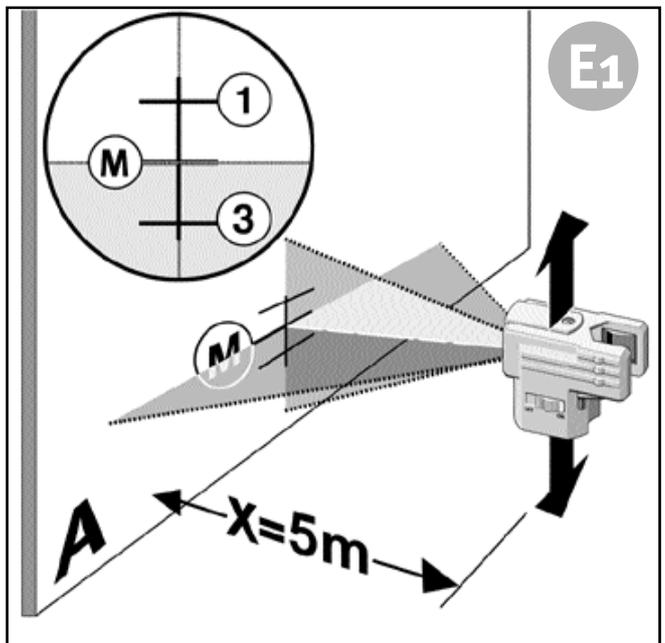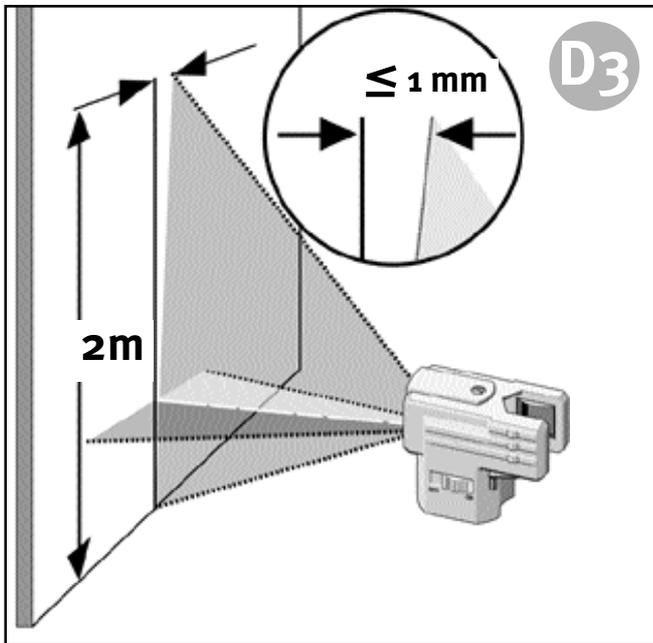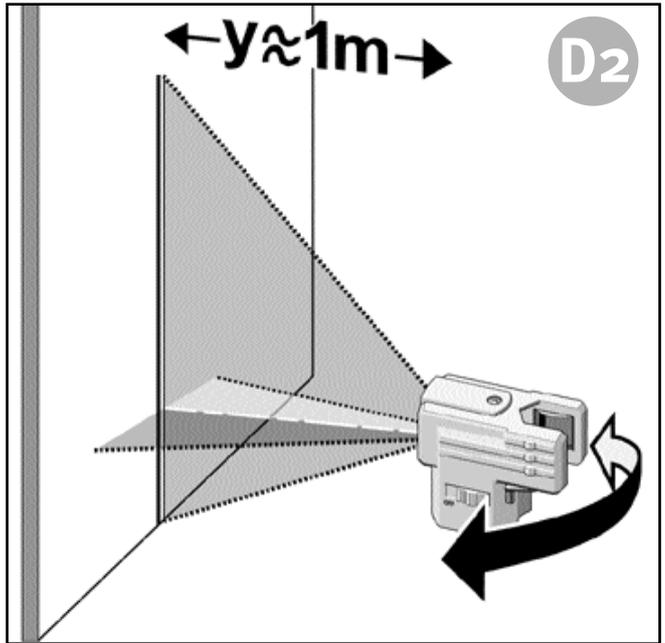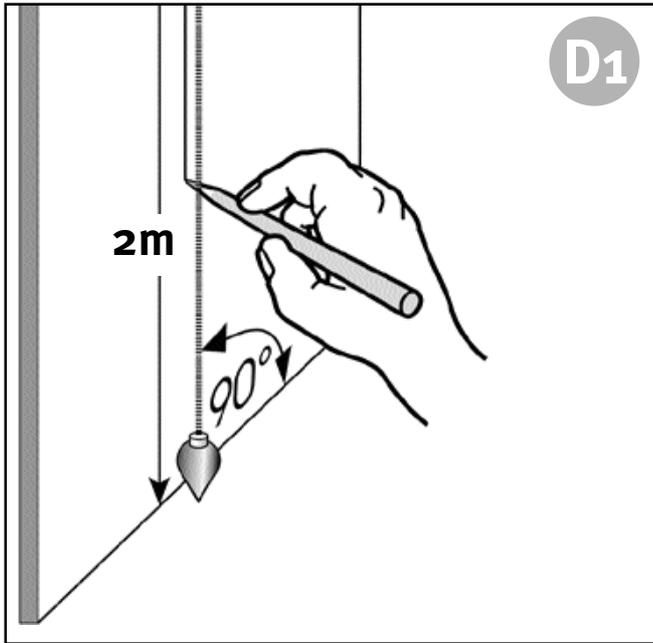

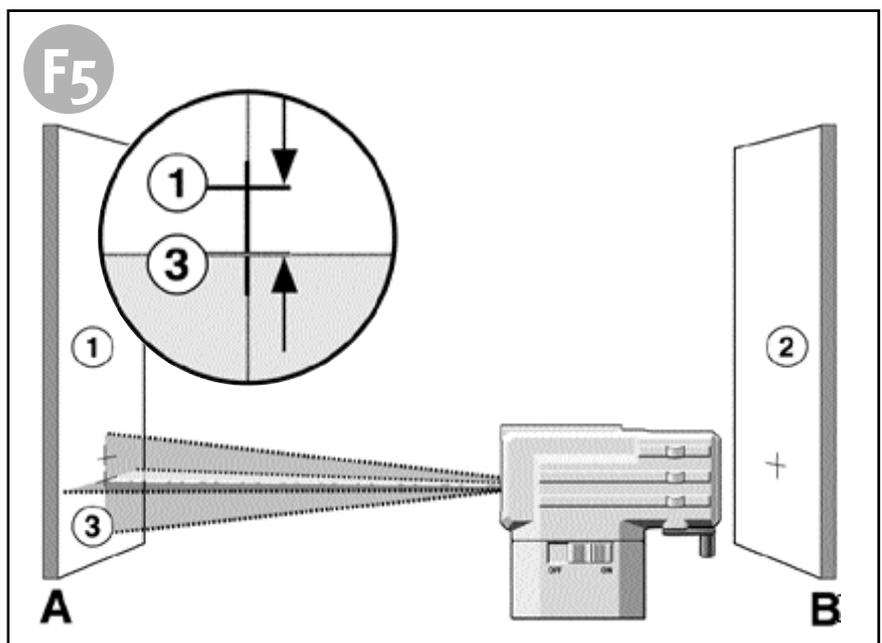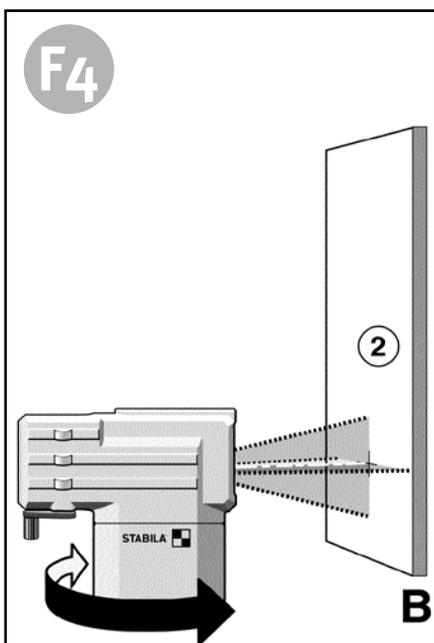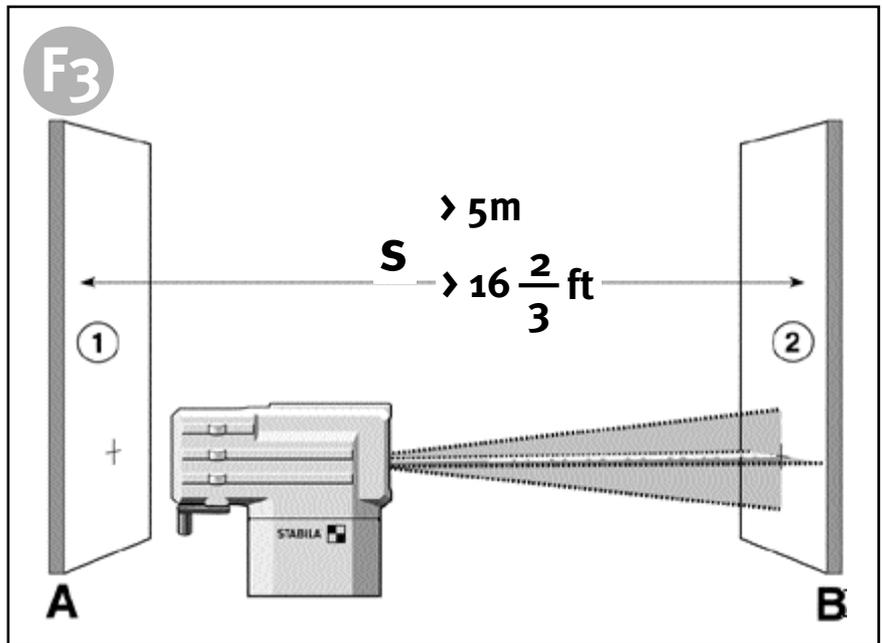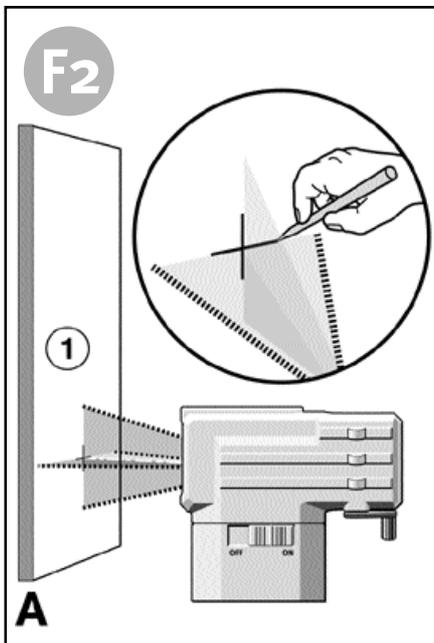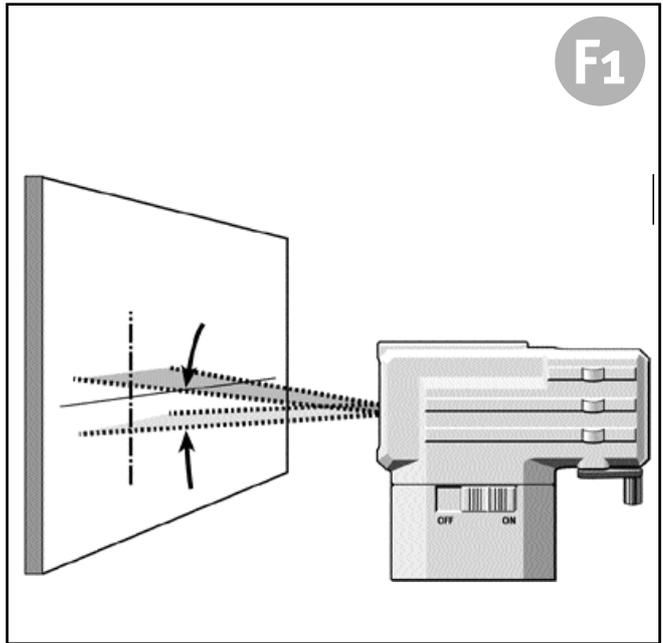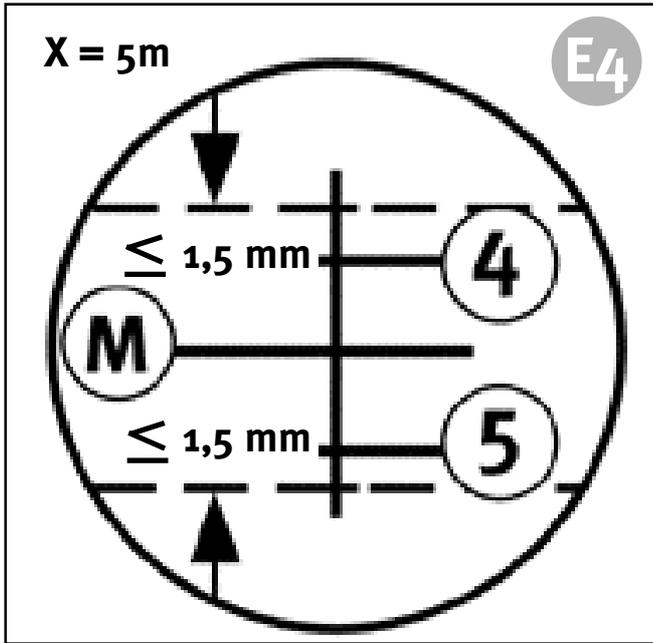

## Инструкция по обслуживанию


STABILA-LAX-50 представляет собой простой в обслуживании лазерный прибор с перекрещивающимися линиями. Он является самонивелирующимся в диапазоне  $\pm 4,5^\circ$ , и обеспечивает быстрое и точное нивелирование. Горизонтальное и вертикальное проецирование перекрещивающихся линий предусматривается для точного выполнения работы. Части комплекта предоставляют возможность для установки штатива или использования фиксирующего штока с целью зажима между полом и потолком.

Мы постарались объяснить обращение с прибором и принцип его работы по возможности, как можно яснее и понятней. Если же, несмотря на это у Вас появятся вопросы, то в любое время Вы можете получить консультацию по следующему телефонному номеру:

0049 / 63 46 / 3 09 - 0

### **A** Элементы прибора

- (1) Лазерный прибор LAX-50
- (2) Выпускное отверстие для вертикальных и горизонтальных лазерных линий.
- (3) Отметки для наводки
- (4) Переключатель: вкл./выкл.
- (5) Зажимные колодки
- (6) Фиксирующий рычаг для зажимных колодок
- (7) Крышка кармана для батарей
- (8) Базовый элемент
- (9) Шкала  $360^\circ$
- (10) Корпус для транспортировки
- (11) Телескопический шток
- (12) Зажимные винты
- (13) Замыкающая лента
- (14) Зажимная плита
- (15) Пружинный элемент



## Указание:

На лазерных приборах класса 2 при случайном кратком взгляде в лазерный луч глаза защищены посредством срабатывания рефлекса закрытия век. По этой причине с такими приборами можно работать без применения дополнительных мер защиты. Тем не менее взгляд не следует направлять в лазерный луч.



Лазерное излучение  
на луч не смотреть  
Класс лазера 2

EN 60825-1 : 03 10

Обратите внимание на то, чтобы прибор не попал в руки детей !

Лазерные очки, которые можно приобрести для данного лазерного прибора, не являются защитными очками. Они служат для более лучшей видимости лазерного света.

## Основные области применения:


### Нивелирование с функцией штатива

- I. Открыть комплект.
- II. Вынуть части.
- III. Установить штатив на необходимой высоте.
- IV. Установить лазерный прибор.

B1

B2

B3

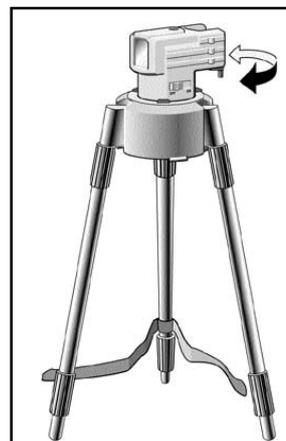

### Нивелирование на различной высоте до 2,75 м.

- I. Открутить телескопический шток от базового элемента.
- II. Установить телескопический шток вместе с винтовыми втулками до высоты помещения в размере 2,75 м.
- III. Произвести зажим между полом и потолком с помощью пружинного элемента, зажимной плиты и базисным элементом.
- IV. Установить лазерный прибор. Для выполнения фиксирования повернуть до упора фиксирующий рычаг.

C1

C2


C3



## Включение


Включение прибора производится с помощью переключателя вкл./выкл. (4). После включения появляются вертикальная и горизонтальная лазерные линии. Лазерный прибор производит автоматически самонивелирование.

В случае большого наклона лазер начинает мигать.




## Шкала 360°

Вертикальная лазерная линия показывает на шкале базисного элемента угол 360° искривления лазерного прибора и/или лазерной линии.

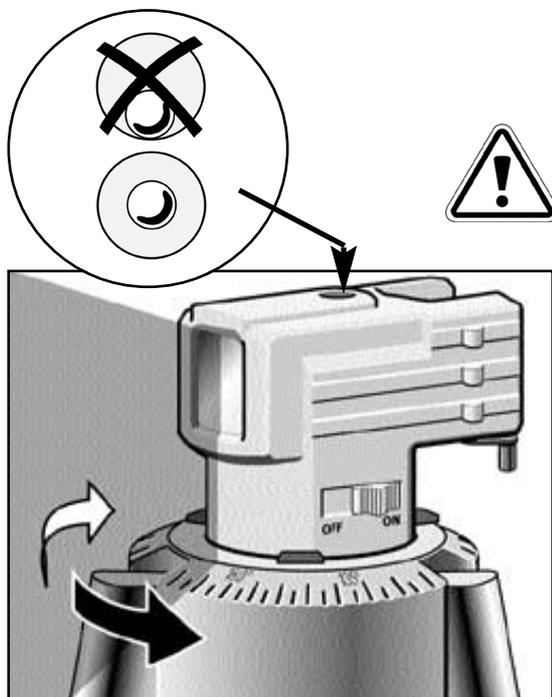

### Указание:

При этом очень важно, чтобы прибор был отцентрирован с помощью уровня!

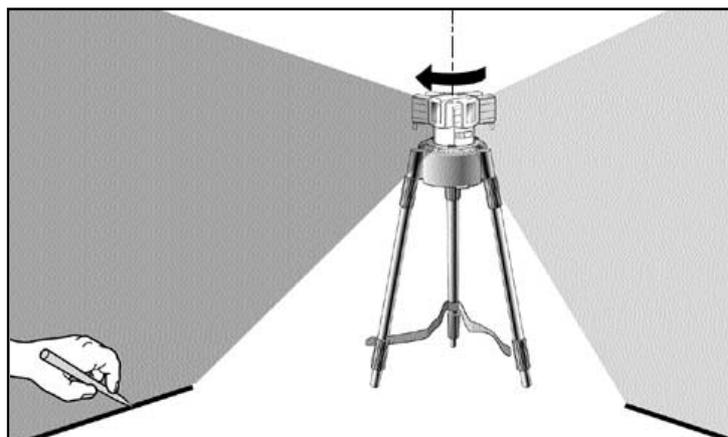

## Контроль калибровки

Лазерный прибор с перекрещивающимися линиями LAX-50 сконструирован для его использования на стройплощадках. Перед поставкой прибора с нашего завода была выполнена его тщательная юстировка. Но как у всех прецизионных инструментов необходимо регулярно контролировать состояние калибровки. Каждый раз перед началом работы, в особенности, если прибор подвергался сильным сотрясениям, необходимо выполнить контроль.

## Вертикальный контроль

- D<sub>1</sub> Для выполнения этого контроля необходимо подготовить базовую точку. Закрепите, например, отвес рядом со стеной.
- D<sub>2</sub> Лазерный прибор теперь устанавливается перед этой базовой маркировкой (расстояние  $y$ ). С ней сравнивается вертикальная лазерная линия.
- D<sub>3</sub> На длине в размере 2 м отклонение центра линии линейного лазера по отношению к базовой точке не должно превышать 1 мм.

# Горизонтальный контроль

## 1. Горизонтальный контроль - Линейный уровень

Для выполнения горизонтального контроля необходимо взять 2 параллельные поверхности на стене на расстоянии как минимум 5 м.

- F1 1. Установить LAX-50 на расстоянии  $S$  в размере от 50 мм до 75 мм от стены А на горизонтальной поверхности или на штатив с передней стороной в направлении стены.
2. Включить прибор.
- F2 3. Выполнить маркировку видимой крестообразной точки лазерных линий на стене А (точка 1).
- F3 4. Повернуть весь лазерный прибор приблизительно на  $180^\circ$ , при этом не изменять высоту лазера.
5. Выполнить маркировку видимой крестообразной точки лазерных линий на стене В (точка 2).
- F4 6. Установить лазерный прибор непосредственно перед стеной В.
7. Выполнить перемещение прибора по высоте до тех пор, пока высота лазерной точки не будет совпадать с точкой 2.
- F5 8. Поверните лазерный прибор на  $180^\circ$ , не изменяя при этом высоты, с целью позиционирования лазерного луча рядом с первой маркировкой (операция 3 / пункт 1).


Измерьте вертикальное расстояние между точками 1 и 3. При этом разница не должна быть больше чем:

$S$	максимально допустимое значение
5 m	5,0 mm
10 m	10,0 mm
15 m	15,0 mm

## 2. Горизонтальный контроль - Наклон лазерной линии

Контроль лазерной линии под наклоном и абсолютно точная проекция.

Измерить и отметить среднюю точку между точками 1 и 3 (точка М)

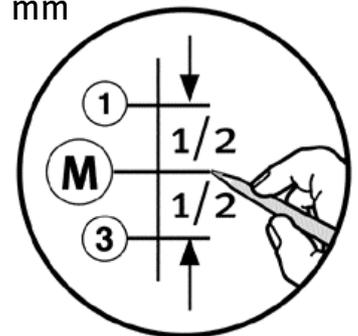

- E1 1. Установить прибор перед стеной А – расстояние  $X = 5$  м  
Выполнить выравнивание прибора с горизонтальной лазерной линией по отношению к точке М
- E2 2. Повернуть прибор на  $45^\circ$ .  
Расстояние лазерной линии ( $\hat{=}$  точка 4) по отношению к точке М не должно превышать 1,5 мм!
- E3 3. Повернуть прибор на  $90^\circ$ .  
Расстояние лазерной линии ( $\hat{=}$  точка 5) по отношению к точке М не должно превышать 1,5 мм!


$X$	максимально допустимое значение
5 m	1,5 mm
10 m	3,0 mm
15 m	4,5 mm

Максимальные допуски при различных расстояниях

## Замена батареи

Откройте крышку кармана батарей (7) по направлению стрелки. Вставьте новые батарейки согласно символу.

3 x 1,5 В  
ячейки миньон, щелочные,  
габариты AA, LR6

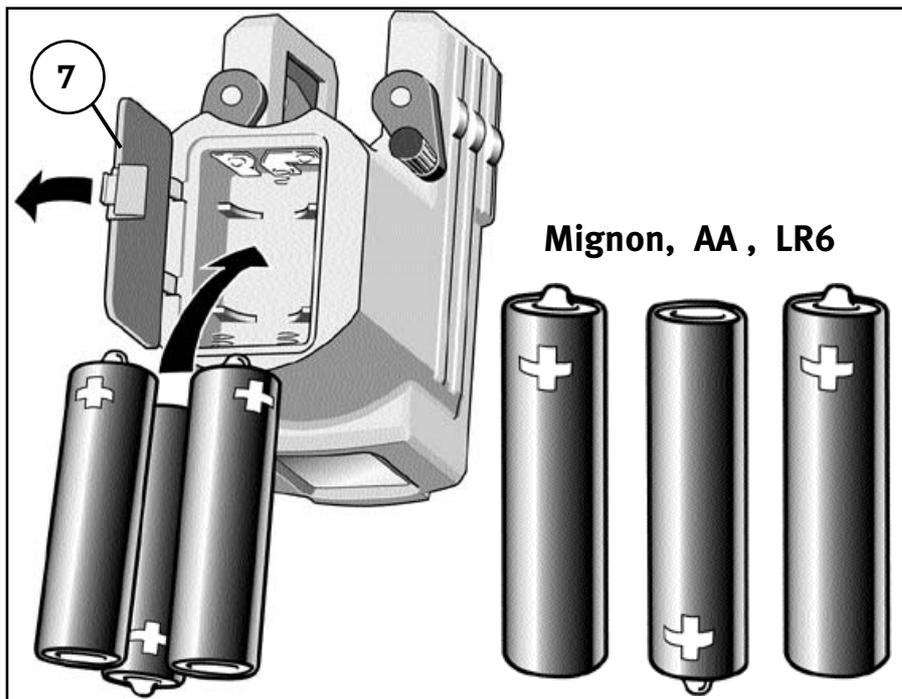

Можно использовать также соответствующие аккумуляторы.



### Указание:

Вынуть батарею в случае продолжительного простоя.


Ни в коем случае не погружайте лазерный прибор в воду!



Не храните прибор во влажном месте! В случае необходимости необходимо сначала высушить транспортный футляр.

лазер мигает

-> прибор установлен сильно под наклоном  
+ находится за пределами диапазона самонивелирования  
+ прибор не в состоянии автоматически выполнить самонивелирование



## Уход и техуход

- Загрязненные стекла на выходном отверстии лазера отрицательно отражаются на качестве лучей. Очистку следует выполнять мягкой тряпкой и в случае необходимости использовать очистительное средство для стекла.
- Лазерный прибор можно очищать слегка влажной тряпкой. Не брызгать на него водой и не погружать его в воду! Не применять растворы или растворители!

С лазерным прибором с перекрещивающимися линиями LAX-50 следует обращаться осторожно и бережно, как это обычно предусматривается для работы с любым оптическим высокоточным инструментом.

## Технические данные

Тип лазера:	Диодный лазер красного цвета, длина волн 635 нм
Выходная мощность:	< 1mW, класс лазера 2 согласно норме EN 60825-1:03-10
Диапазон самонивелирования:	приблизительно. $\pm 4,5^\circ$
Точность нивелирования:	$\pm 0,5$ мм/м
Батареи:	3 x 1,5 В ячейки миньон, щелочные, габариты AA, LR6
Длительность эксплуатации:	приблизительно 30 часов (щелочные)
Bzemi hуmйrsйklet:	от -10 °C до +50 °C
Диапазон температур хранения:	от -20 °C до +60 °C

Мы оставляем за собой право на технические изменения

## Гарантийные условия

Фирма STABILA предоставляет по дефектам и отсутствию гарантийных качеств прибора, обусловленным дефектами материала или же дефектами при изготовлении, на срок 24 месяцев с момента покупки. Устранение дефектов производится по усмотрению фирмы посредством ремонта или же замены прибора. Других претензий фирма STABILA не принимает.

За дефекты из-за ненадлежащего обращения с прибором (например, повреждение при падении, работа на неправильном напряжении/виде тока, применение неподходящих источников питания), а также при изменениях в приборе, произведенных покупателем или же третьими лицами, фирма ответственности не несет.

На явления естественного износа и незначительные дефекты, которые не оказывают существенного влияния на работу прибора, гарантия также не распространяется.

Пожалуйста, предъявляйте возможные гарантийные претензии, передавая заполненный гарантийный бланк (см. последнюю страницу) вместе с прибором через Вашего продавца.